


LES CÔTES DE VOTRE INSTALLATION : PORTAIL EASY BATTANT + JEUX


DORIA, BORA, LAMAR, RIO, MANO, KAVI, YOURI, REDA, REKO, MOTI, TARO OU ELANO

LA LARGEUR ENTRE PILIERS (= PORTAIL + LES JEUX) ...

Jeu entre les
2 montants intérieurs
10 mm (A)

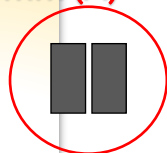


Largeur entre piliers (de l'intérieur du pilier gauche à l'intérieur du pilier droit)
= PORTAIL + JEUX

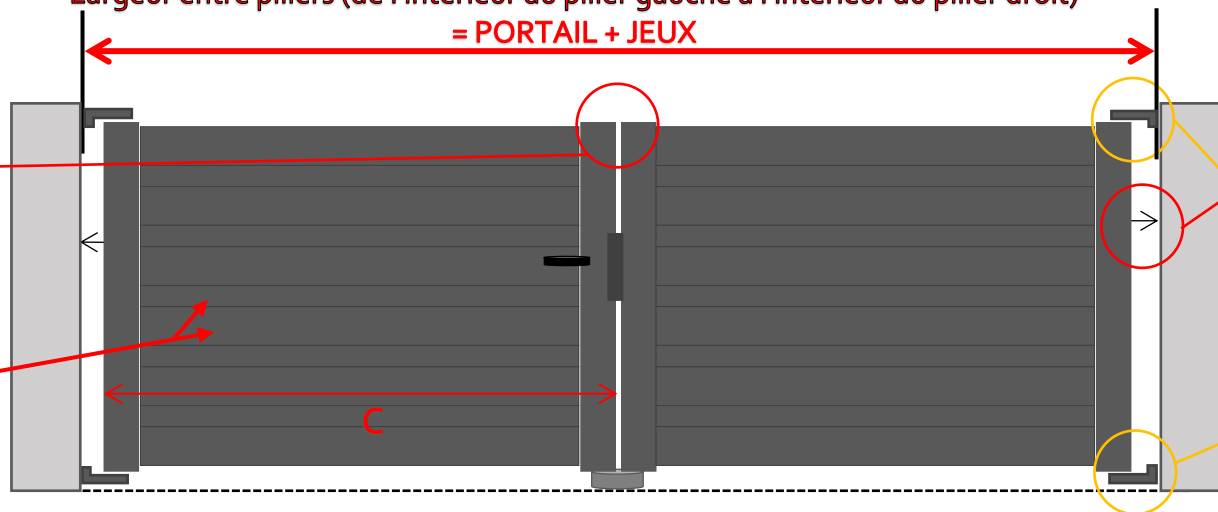

Jeu entre le montant
et le pilier (x2) :
30 mm (B) x2
(possibilité de
réglage des gonds*)

Lames et tôles
RECROUPABLES
EN LARGEUR

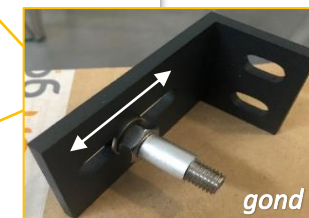

JEUX ENTRE LES 2 MONTANTS INTÉRIEURS (A)+JEU ENTRE LE MONTANT ET LE PILIER (B) X 2+LARGEUR 1 VANTAIL (C) X 2 = LARGEUR ENTRE PILIERS

10 mm (A)	+	30 mm X 2 (B)	+	1465 mm X 2 (C)	= 3000 mm
10 mm (A)	+	30 mm X 2 (B)	+	1715 mm X 2 (C)	= 3500 mm
10 mm (A)	+	30 mm X 2 (B)	+	1965 mm X 2 (C)	= 4000 mm
10 mm (A)	+	30 mm X 2 (B)	+	2215 mm X 2 (C)	= 4500 mm

***IMPORTANT :** LE RÉGLAGE DES GONDS PERMET DE RÉDUIRE LE JEU ENTRE LE MONTANT ET LE PILIER À 20 MM AU LIEU DE 30 MM OU DE L'AUGMENTER JUSQU'À 50 MM MAXIMUM AU LIEU DE 30 MM.

Ainsi vous pourrez installer le portail EASY BATTANT si votre espace disponible entre piliers est compris :

- entre 2980 et 3040 mm pour une largeur commandée de 3000 mm
- entre 3480 et 3540 mm pour une largeur commandée de 3500 mm
- entre 3980 et 4040 mm pour une largeur commandée de 4000 mm
- entre 4480 et 4540 mm pour une largeur commandée de 4500 mm

