

# LES CÔTES DE VOTRE INSTALLATION : PORTILLON EASY ALTO + LES JEUX

\*SARI, ADRIA, CANO, NESIA OU KITO

LA LARGEUR ENTRE PILIERS ... (= PORTILLON + JEUX)

**ATTENTION CE N'EST PAS LA  
LARGEUR DU PORTILLON SEUL**


jeu entre  
la lame et le pilier côté gonds  
30 mm  
(\*possibilité de réglage des gonds)

jeu entre la lame et le pilier  
côté serrure 54 mm

Serrure réversible



Butée de réception  
portillon EASY ALTO\*  
avec poignée pour  
portillon manuel

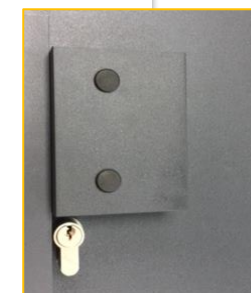

Poignée pour portillon  
avec gâche électrique



gond

LARGEUR ENTRE PILIERS  
(de l'intérieur du pilier gauche  
à l'intérieur du pilier droit)

=  
PORTILLON + LES JEUX ENTRE LAME ET PILIER

**\*IMPORTANT : LE RÉGLAGE DES GONDS PERMET DE RÉDUIRE LE JEU ENTRE LA LAME ET LE PILIER À 20 MM AU LIEU DE 30 MM OU DE L'AUGMENTER JUSQU'À 50 MM MAXIMUM AU LIEU DE 30 MM.**

Ainsi, vous pourrez installer le portillon EASY ALTO, SARI, ADRIA, CANO, KITO ou NÉSIA si votre espace disponible entre piliers est compris :

- entre 830 et 860 mm pour une largeur commandée de 840 mm

- entre 1110 et 1140 mm pour une largeur commandée de 1120 mm



