


# LES CÔTES DE VOTRE INSTALLATION : PORTILLON EASY FARO + JEUX

LA LARGEUR ENTRE PILIERS ... (= PORTILLON + JEUX EN HAUT ET EN BAS)

**ATTENTION CE N'EST PAS LA  
LARGEUR DU PORTILLON**

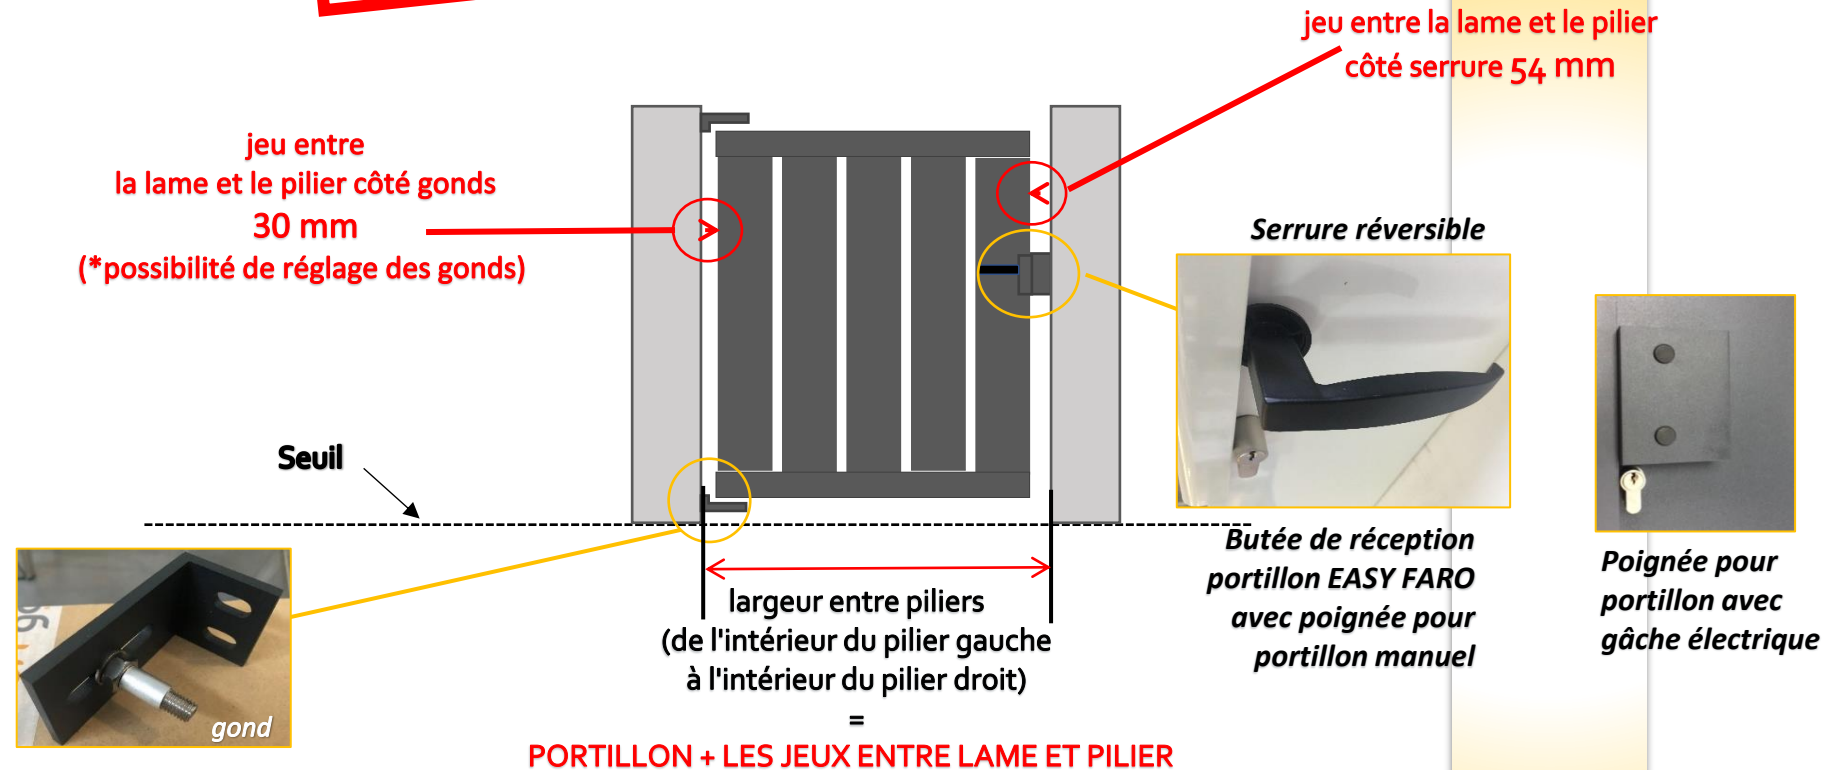

**\*IMPORTANT** : LA LUMIÈRE DES GONDS PERMET DE RÉDUIRE LE JEU ENTRE LA LAME ET LE PILIER À 20 MM AU LIEU DE 30 MM OU DE L'AUGMENTER JUSQU'À 50 MM MAXIMUM AU LIEU DE 30 MM.

Ainsi, vous pourrez installer le portillon EASY FARO si votre espace disponible entre piliers est compris :

**entre 1050 et 1080 mm pour une largeur commandée de 1060 mm**

**Ce n'est pas la largeur du portillon.**



