


LES CÔTES DE VOTRE INSTALLATION : PORTILLON EASY JAVA+ LES JEUX

LA HAUTEUR SOUS CHAPEAU (= HAUTEUR DU PORTILLON + LES JEUX EN HAUT ET EN BAS) ...

ATTENTION
CE N'EST PAS LA HAUTEUR DU
PORTILLON SEUL

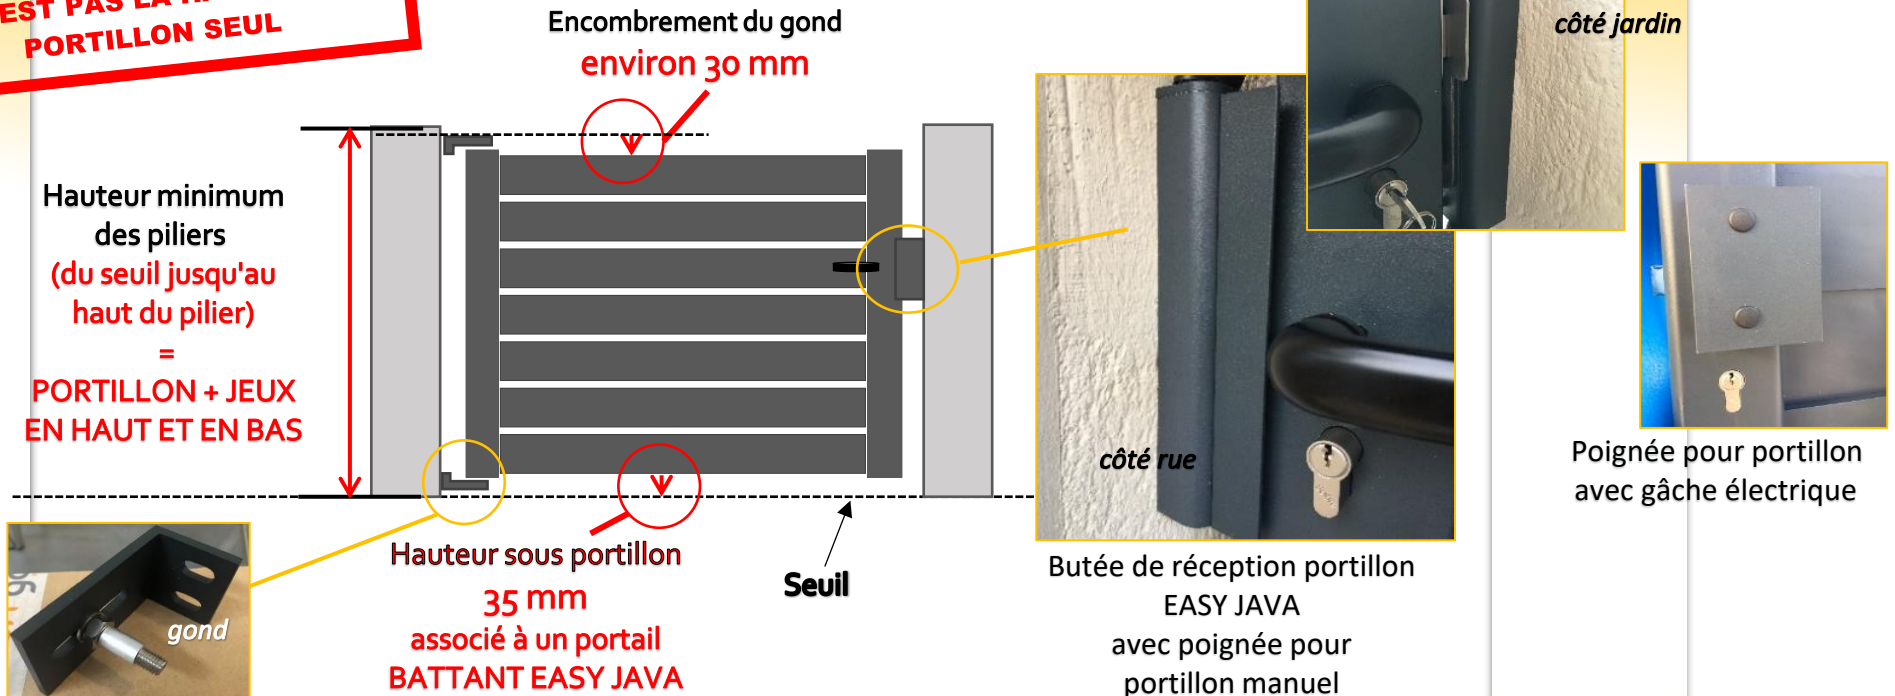

La hauteur indiquée pour la commande de votre portillon JAVA correspond à **LA HAUTEUR MINIMUM NÉCESSAIRE DES PILIERS : 1250, 1450, 1650 ET 1850 mm** (du seuil jusqu'au haut du pilier). **Ce n'est pas la hauteur du portillon seul.** Vos piliers doivent donc mesurer au minimum 1250, 1450, 1650 et 1850 mm pour l'installation d'un portillon EASY BATTANT JAVA.

